

テレアンプ[®] III B

高性能電話音量増幅器

操作マニュアル




名 称	テレアンプⅢB
型 式	UA50
接 続	電話機／受話器&ヘッドセット
サ イ ズ	116x76x44mm
重 量	130g
音 量	受話音量:0~30dB プースト時:+15dB 最大音量増幅:+45dB ただし、ブースト時には、送話不可
音 程	4段階切替選択(低音域、通常、中/高音域、高音域) ただし、高音域を選択した場合、ハウリングが大きくなることがあります。
電 源	9Vアルカリ電池(別売)またはACアダプタ(別売)
消費電力	電池使用時:作動時10mA 15秒±7秒の無音状態で自動電源停止機能付 ACアダプタ使用時:作動時10mA 待機時も常時電源ランプOn
互 換 性	6つの互換性スイッチ(1~6)と1つのバイパス・スイッチ(7)




株式会社自立コム <http://www.jiritsu.com/>
〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-4
TEL. 03-3476-2160 FAX. 03-3476-2425

テレアンプⅢB

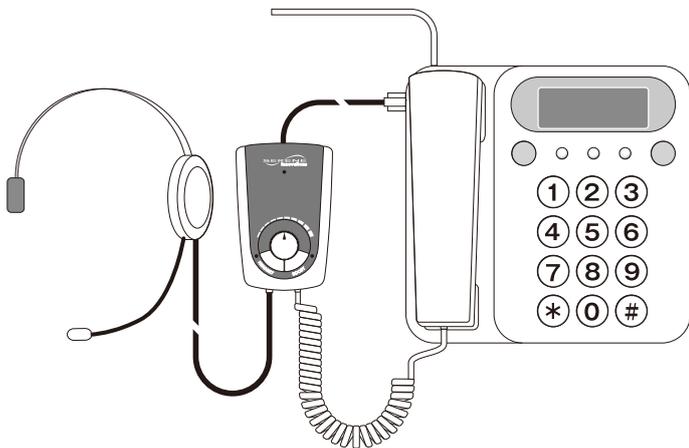


1.テレアンプⅢBの電池収納に、9Vアルカリ電池(006P型)を+-の極性を正しく装着し、テレアンプⅢBを図のように正しく接続してください。

2.音程調整(TONE)スイッチを「2」に合わせます。

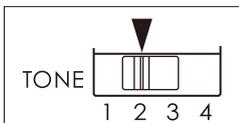


3.互換性(COMPATIBILITY)スイッチをご使用前に調整します。スイッチは1~7まであります。1~6番のスイッチの中からご使用の電話機との正しい接続位置を選んでいただきます。7番はバイパス・スイッチとなり、電話機本体と受話器の接続性を変更することなくテレアンプⅢBを接続していないのと同じ状態になります。電池残量が無くなったり、相手の声が聞こえない時などに「7」の位置にしますと、音量増幅効果は得られませんが、通常の電話として使用できます。

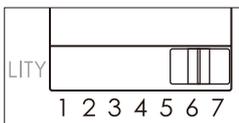


- A. 互換スイッチを「1」に合わせます。(スイッチの設定時のOn/Offランプの点滅は無視してください。)
- B. 受話器を持ち上げて、「ツーツ」というダイヤルトーンが聞こえるかどうかを確認してください。ダイヤルトーンが聞こえたら電話機の番号ボタンをどれか一つ押して、ダイヤルトーンを消します。この状態で受話器の送話口に声を出して、受話口から自分の声(側音)が聞こえるかどうかを確認してください。
- C. 自分の声が、受話器の受話口から聞こえれば、互換スイッチ「1」は正しく接続されています。接続されている互換スイッチの位置番号を記録しておくくと便利です。これから4.の設定に移動します。
- D. 「1」の位置では正常な接続が得られなかった場合は、受話器を一度電話機に戻して、互換スイッチを「2」の位置に移動して、B.の作業をしてください。
- E. もし、「2」も正常でなかった場合は、「3」~「6」を繰り返して試してください。


4.互換スイッチを正しい位置に設定した後、実際に友人や家族に電話をして双方向に会話ができることを確かめてください。その後、テレアンプⅢBの音量調整ダイヤルを回して、もっとも聞き取りやすい音量を調整してください。

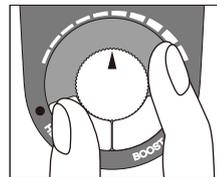

5.相手の声をもっともクリアに聞こえる場所を、音程調整スイッチ1~4の中から選んでください。自分にとってもっとも聞きやすい番号は控えておくくと後で便利です。(3、4の位置では高周波数帯となり、音量増幅機能とあいまってハウリングを起こしやすくなる場合があります。)

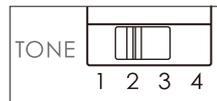

6.相手の声を聞く時、ブーストボタン(BOOST)を押して、相手の声がより大きく聞こえることを確かめてください。(注意:ブーストボタンを押している間は、こちらの声は相手には送信されません。)

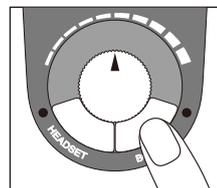


7.On/Off表示ランプは会話中点灯しています。受話器を電話機に戻すと10~15秒後に消灯します。(受話器を持ち上げた状態でも、無音状態が15秒間持続した場合には消灯します。)ただし、ACアダプタ(別売)を使用している時は、表示ランプは電源Onとして待機時も常時点灯します。




ヘッドセットのご使用

1.ヘッドセット(Headset)ボタンを押し、ヘッドセット表示ランプが点灯(On)することを確認してください。電話機との接続は、受話器からヘッドセットに移動しました。相手の声はヘッドセットを通して聞こえます。受話器は机の上に置き、電話機を受話器架台には置かないでください。

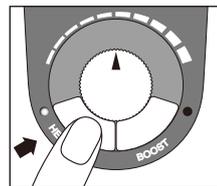

2.相手の方が、こちらの声を聞くことができる事を確認してください。もし相手がこの声を聞きとれない場合は、テレアンプⅢBのヘッドセットマイク・スイッチを「1」から「2」の位置に移動してください。双方向に声が聞こえることを確認してください。スイッチの位置を記録しておくくと便利です。

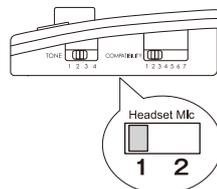


3.ヘッドセットから受話器使用に変更するには、ヘッドセットボタンを押してください。オプションの9VACアダプタを使用する場合は、この段階で接続してください。全ての設置・調整は終了です。

テレアンプⅢB(UA50)と互換性のあるヘッドセット一例

- Plantronics: H31N, H41N, H61N, H71N, H81N, H91N, H101N, H141N, H251N, H261N
- Hello Direct/GN Netcom: GN210ST, GN2220
- ACS: OM(Orator), ST(Stratus Ultra)
- UNEX: F-100, OPT-2N

電池の挿入方法

テレアンプⅢ/ⅢBの本体裏側にある電池収納部分の蓋と本体の間にある溝に、10円玉などを差し込んで軽くひねると蓋は外れます。9Vアルカリ電池の+-を正しく電池留めに差し込んで、蓋を元に戻します。

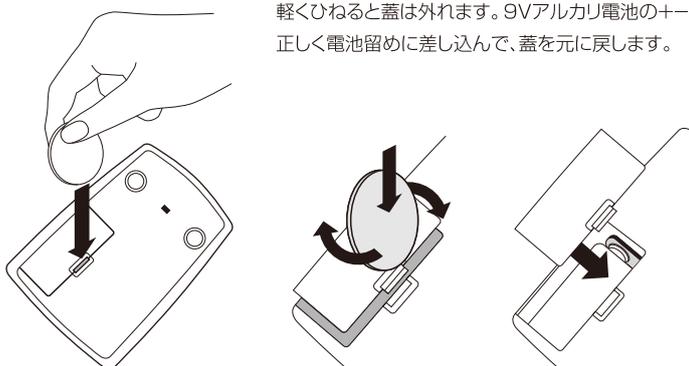

名称

