

セントラルアラート用 ドアベル発信器 CA-DB

取扱説明書





はじめに


CA-DB ドアベル発信器は、CA-360J セントラルアラート用のオプション機器です。CA-DB は既存のドアベルの代わりとして、または追加のドアベルとして使用できます。CA-DB のボタンを押す事により、登録している CA-360J に対して無線信号を発信します。

設置方法

1. プレートの爪を押して、CA-DX 本体からプレートを取り外します。
2. ドアや壁など、CA-DX を設置する場所に、ネジや両面テープ（付属はしません）を使用してプレートを取り付けます。

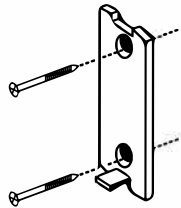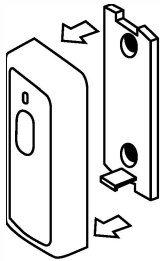


3. CA-DX 本体をプレートに戻します。





電池交換

1. プレートから CA-DB 本体を取り外します。
3. 電池収納室から古い電池を取り出し、交換します。

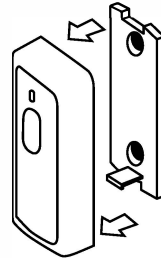

2. 4ヶ所のネジを外します。

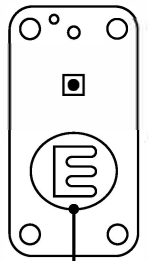

電池収納室


CA-DB を CA-360J に登録する

※追加用の CA-DB はご使用前に必ず CA-360J に登録する必要があります。

1. CA-360J の設定スイッチを **RUN** の位置にし、**TEST** ボタンを **LEAR** の表示が出るまで5秒間長押しします。
2. CA-DB のボタンを、CA-360J に **dr n** と表示されるまで5秒間長押しします。CA-360J のディスプレイに **dr n** と表示され、スピーカが ON の場合はピープ音が鳴ります。
3. これで登録作業は完了です。CA-360J の **RESET/SNOOZE** ボタンを押して登録モードを終了します。

動作テスト

1. CA-DB のボタンを押し、ボタンの上部にある無線送信表示が光る事を確認してください。
2. CA-360J が正常に反応している事を確認してください。

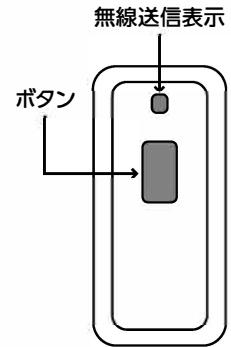

仕様

1. 無線：
2. 4GHz の先進的無線技術
2. 無線到達距離：
見通しの良い場所であれば 30m まで。
ただし設置場所の環境により実際の無線到達距離は短くなります。
3. 電池／電池寿命：
CR2032 コイン電池／約 10 ヶ月
4. 動作保証温度：
10℃～ 30℃
5. サイズ／重量：
36mm×82mm×21mm / 40g
6. 耐水性：
耐水加工がされているので風雨にさらされる戸外に設置出来ます。しかし、水に浸す事はできません。
7. 商品仕様：
商品の仕様は予告なく変更される場合がございます。
8. 保証：
ご購入後1年間は、製造に起因する材質上・性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換により品質保証します。

株式会社 自立コム

<http://www.jiritsu.com>

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28番4号

5F 代表

Tel. 03-3476-2160

Fax. 03-3476-2425

修理・デモ機

Tel. 03-3476-2175

Fax. 03-3476-2435

営業時間：09:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休業