

**PS-200**  
Operating Guide



Model  
**PS-200**


この度はスリープサウンドをお買い求めいただきありがとうございます。  
スリープサウンドを安全にご使用していただくために、このマニュアルをお読みに  
なり正しくお使いください。

1. ご使用前にこのマニュアルをお読みください、またいつでも参照できるように保管してください。
  2. スリープサウンドを濡らしたり、水のかかりやすい場所、湿気の多い場所で使用しないでください。スリープサウンドのどの部分にも水がかからないように気をつけてください。
  3. 機器の通気を妨げたり、火の側や熱源などの側で使用しないでください。
  4. ケーブルと電源コードの安全
    - a) ケーブルと電源コードは絡まないように、余った部分はまとめてください。
    - b) スリープサウンドは、事故でケーブルを首に絡ませてしまうようなお子様やお年寄りには使用しないでください。
    - c) 電源コードを椅子やテーブルの脚で踏まないようにしてください。
    - d) 電源コードやケーブルを持ってスリープサウンドを移動しないでください。
    - e) 電源コードやケーブルを引っ張って抜かないでください。
    - f) 電源は付属のものを使用してください。台風や雷の際や長期間使用しない時は電源を抜いてください。
  5. アクセサリー類はメーカーから提供されるものだけをお使いください。
  6. スリープサウンドが破損した場合、正常に動作しない場合、落下した場合、水で濡らした場合、湿った場合、液体をこぼした場合は購入した店舗または、株式会社自立コムへ修理を依頼してください。
- ※ 危険ですので、故障の際は機器を分解しないでください。もし分解された場合保証の対象外となります。

## 同梱品




## 各部名称

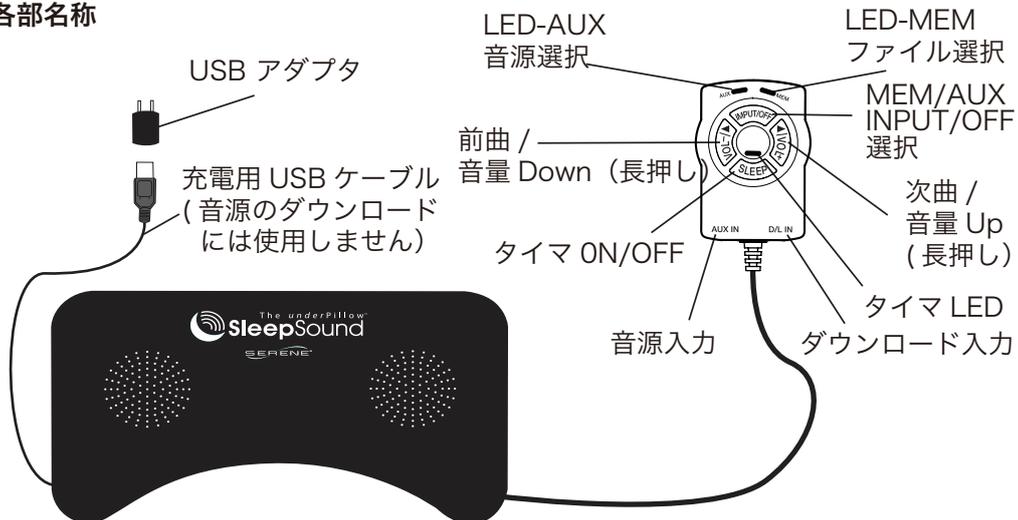

## 接続方法


- A. オーディオケーブルを使用しない場合：  
スリープサウンドはすぐに楽しむことができます。
1. 本体を枕の下に置きます
  2. USB ケーブルに USB アダプタを接続し、コンセントに差し込みます
  3. LED-MEM が点灯し曲が再生されます
  4. 音量 Up ボタンと音量 Down ボタンを長押しして音量を調整します
  5. 前曲と次曲ボタンで曲を移動できます

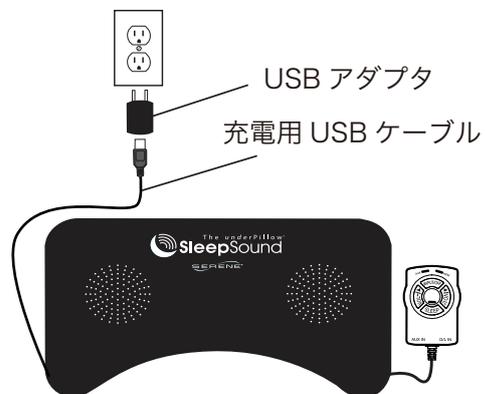

## 接続方法（続き）

- B. オーディオケーブルを使用する場合：
- 付属のオーディオケーブルを使用してスマートフォン、音楽プレイヤー、テレビ、ラジオなどの音源と接続して音楽や音声を楽しむことができます。
1. 右図のようにコンセントに接続します
  2. 右図のように音源入力端子と音源となる機器を接続します
  3. 音源の機器の電源を入れます
  4. INPUT/OFF ボタンを押し LED-AUX を選択します
  5. 音量 Up ボタンと音量 Down ボタンを長押しして音量を調整します


6. 停止するには INPUT/OFF ボタンを押し LED-AUX と LED-MEM のランプを消します

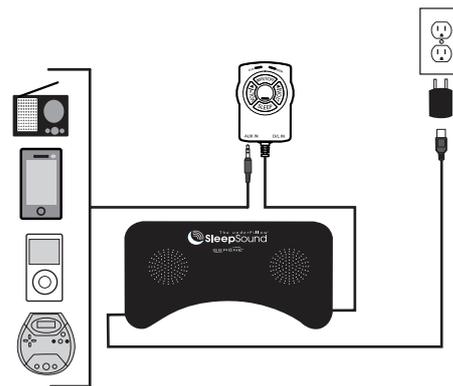

## スリープタイマ

スリープサウンドには1時間のスリープタイマが内蔵されています。このスリープタイマは徐々に音量が小さくなり、1時間後に電源が切れるように設計されています。

1. タイマ ON/OFF ボタンを押します
2. タイマ LED が点灯します
3. 約 30 分後に音量が 60%、約 45 分後に 30% に減衰します
4. 1 時間後に電源が切れます
5. タイマ作動中にタイマ ON/OFF ボタンを押すとタイマは終了してタイマ LED が消えます

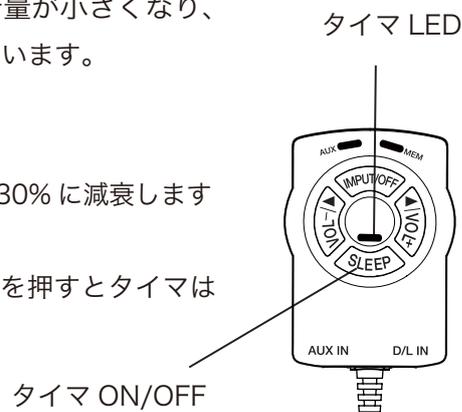


## ナチュラルサウンド

スリープサウンドにはあらかじめ複数の自然の音が入っています。電源が入ると LED-MEM が点灯し、自動的に再生されます。

## 音源のダウンロード

1. データ転送用のマイクロ USB ケーブル（付属しません）を右図のように接続して音源をスリープサウンドにダウンロードすることができます（mp3 のみ）
2. ケーブルを接続するとコンピュータに「STANDARD」と「USER」フォルダが見えるようになります。「USER」フォルダに mp3 ファイルをコピーしてください

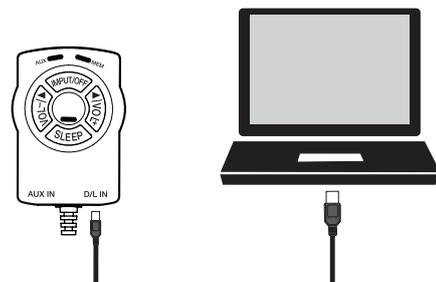

データ転送用マイクロ USB ケーブル  
（付属しません）

3. 合計で 80MB までの mp3 ファイルをダウンロードできます
  4. ダウンロードが終わったら、通常の手順でコンピュータからケーブルを外してください
- ※ 手順はフラッシュメモリの抜き差しと同様に行い、コンピュータのメッセージに従ってください
5. スリープサウンドの電源を入れると LED-MEM が点灯し、再生が始まります。
  6. ダウンロードしたファイルの後あらかじめ用意されているナチュラルサウンドが再生されます。

### トラブルシューティング

スリープサウンドが正常に動作しない場合、以下を参考にしてください。それでも直らない場合、購入した店舗または株式会社自立コムへお送りください。

Q. スリープサウンドから何も音が聞こえてきません

A. 全てのケーブルが正しく接続されていて電源が入っているか確認してください。  
またボリュームが小さくなっていないか確認してください。

※ スリープタイマが作動して電源が切れた場合、再度電源を入れなおしてください

### メンテナンス

1. 表面を柔らかい布で拭いてください
2. スプレー、化学薬品、アルコールなどは使用しないでください

### 仕様：

スピーカ	2W クラス D x 2
最大出力	2 x 1W
インピーダンス	4 ohms
最大音量	98dB SPL
対応周波数	80Hz-20KHz
AC 入力	100-240VAC 50/60Hz
AC 出力	5VDC 500mA
作動温度	10-40°C
サイズ (cm)	38.8 x 19 x 2.5
重量 (g)	140