
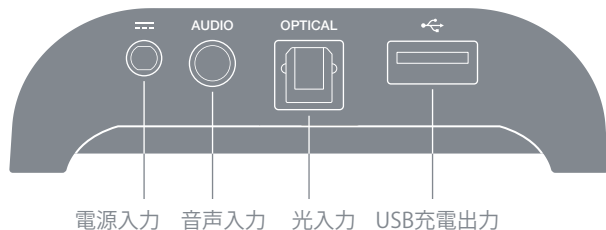


BE2022 Maxi Pro TV Streamer

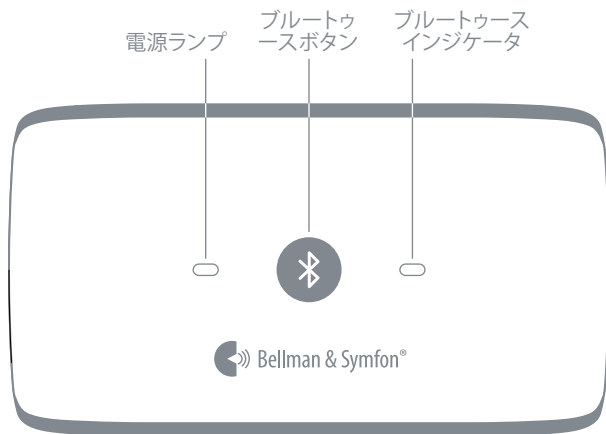

テレビストリーマーについて

Maxi Pro TV Streamerを使用することにより、同じ部屋のご家族やお友達に気兼ねすることなく、お好みの音量でテレビを聴くことができます。Bluetoothを介して、ステレオ音声を Maxi Pro パーソナルアンプ (別売) に送ります。

箱の中に梱包されているもの


テレビストリーマー以外に、以下のアイテムが含まれています:

ミニステレオケーブル



電源アダプタ

(ご使用のプラグは異なって見えるかもしれませんが)

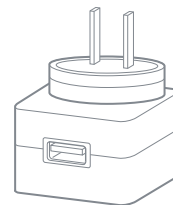

ミニステレオRCAアダプタ



光ファイバークーブル



DCジャック接続USBコード




始めに必要なもの

テレビストリーマーを設定するには、以下も必要となります:

RCA、ヘッドホンもしくは光音声ポート付きテレビ

Maxi Pro
パーソナルアンプ

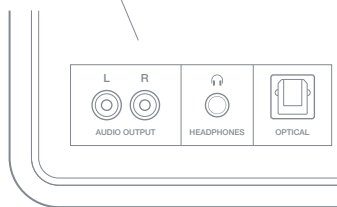

テレビストリーマーの設定


ステップ 1: 音声の接続

テレビストリーマーをテレビに接続するいくつかの方法があります。ご使用のテレビの音声ポートの種類によって異なります。

テレビのRCA出力を使用

- 1 ミニステレオケーブルの一方の端子をテレビストリーマーの背面にある音声入力に接続します。
- 2 もう一方の端子をミニステレオ-RCAアダプタに接続します。
- 3 RCAプラグをテレビの音声出力に接続します。

注意: また、ミニステレオケーブルをテレビのヘッドホン出力に直接接続することも可能です。一部のテレビの機種では、スピーカーの音声を消音する場合があります。ご注意ください。

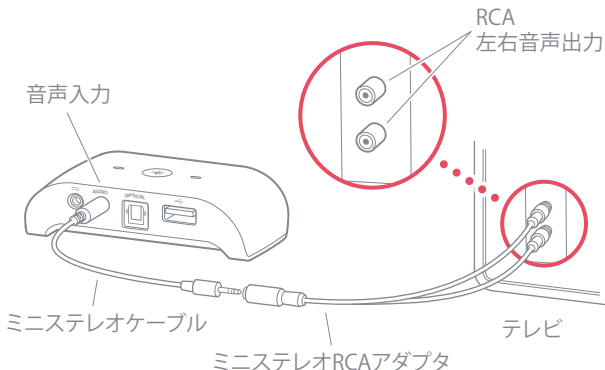


テレビの光出力を使用

テレビに光出力機能がある場合、光ファイバーケーブルを使用してTVストリーマーをテレビに接続できます。以下がその接続方法です:

- 1 ケーブルの一方の端子をテレビストリーマーの背面にある光入力に接続します。
- 2 もう一方の端子をテレビの光出力に接続します。


光ファイバーケーブル

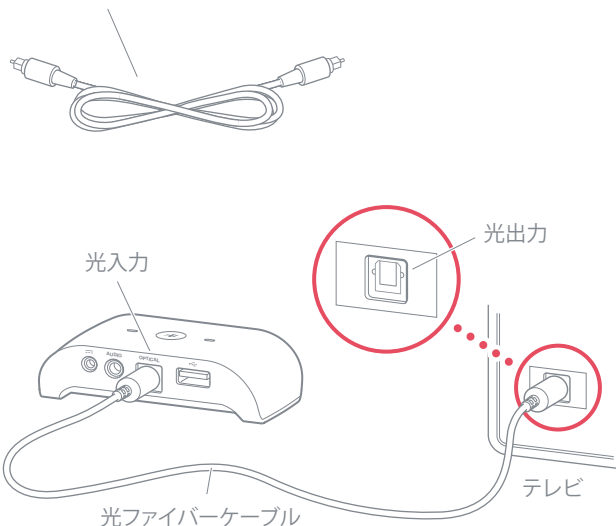

ステップ2: 電源コードの接続

- 1 DCプラグをテレビストリーマーの背面にある電源入力に接続します。
- 2 USBプラグを電源アダプタに接続します。
- 3 アダプタプラグを電源アダプタに取り付け、電源出力に接続する前に、正しく固定されているかどうか確認します。テレビストリーマーの電源ランプが緑色に点灯します。

注意: また、USBプラグをテレビのUSB出力に直接接続することも可能です。

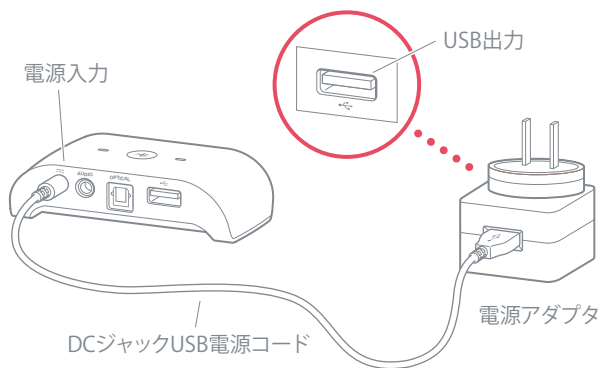

ステップ3: ペアリング

- 1 ブルートゥースインジケータが青く点滅するまで、テレビストリーマーのブルートゥースボタンを押し続けます。
- 2 ブルートゥースインジケータが青く点滅し始めるまで、Maxi Wirelessのブルートゥースボタンを押し続けます。
- 3 両方のブルートゥースインジケータの青色のライトが点灯し、ペアリングの成功を表示します。

テレビストリーマーの使い方

電源を入れる

- 1 ブルートゥースボタンを押して、テレビストリーマーを起動します。電源ランプが緑色に点灯します。
- 2 起動中、テレビストリーマーは自動的にMaxiに再接続します。両方のブルートゥースインジケータが青色で点灯し、ユニットが接続されたことを表示します。

電源を切る

音声信号やブルートゥース接続が15分間検出されない場合、テレビストリーマーは自動的に電源が切れます。

Maxi Proの充電

テレビストリーマーからMaxi Wirelessを充電することが可能です。

- 1 Maxi充電ケーブルのUSB側の端子をテレビ変換器の背面にあるUSB充電出力に接続します。
- 2 もう一方の端子を黄色のMaxi充電器差し込み口に接続します。
- 3 充電中、Maxi電池残量インジケータが緑色に点滅します。約3時間後、緑色のライトが点灯し、完全に充電されたことを表示します。



トラブルシューティング - 故障かな？ と思ったら

もし

お試しください

テレビストリーマーのブルー투스ボタンを押しても何も起きません。

- テレビストリーマーが電源に接続されていることを確認してください。電源コードの接続を参照してください。

ヘッドホンからテレビの音が聞こえません。

- Maxi Proが所定範囲内にあり、テレビストリーマーとペアになっていることを確認してください。ペアリングを参照してください。

ミニステレオケーブルをヘッドフォン出力に接続すると、テレビの音が消えてしまいます。

- これは一部のテレビの機種機能です。
- テレビのRCAもしくは光出力の方法を代用してください。音声の接続を参照してください。

お手入れ方法

温度が常に15~35℃である乾燥した環境で本製品をご使用ください。

柔らかく糸くずの出ない布で本製品を掃除してください。開口部の湿気を避けてください。窓用洗剤、家庭用洗剤、エアゾールスプレー、溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤を使用しないでください。

製品が破損しているように思われるか、正常に機能しない場合は、このパンフレットの指示に従ってください。製品が意図したとおり機能しない場合、サービスおよび保証に関する詳細は、お近くの販売店にお問い合わせください。

European office

Bellman & Symfon AB

Södra Långebergsgatan 30

436 32 Askim

Sweden

電話 +46 31 68 28 20

Eメール info@bellman.com



bellman.com

BE2022_007MAN001