

セントラルアラート用 モーションセンサ CA-MX

取扱説明書




株式会社 自立コム

CA-360J に登録する

※CA-MX は、ご使用前に CA-360J 本体に登録する必要があります。

1. CA-360J の設定ボタンを **RUN** の位置にし、**TEST** ボタンを **LEAr** と表示されるまで 5 秒間長押しします
2. CA-MX のテストボタンを 5 秒間長押しします。CA-360J のディスプレイに **SS n** と表示され、スピーカが ON の場合はピープ音が鳴ります。(SS n の n は登録している機器の数により変化します。)
3. これで登録作業は完了です。
CA-360J の **RESET/SNOOZE** ボタンを押して、登録モードを終了します。

3. 感知が必要な場所で、CA-MX が動きを感知しない場合、CA-MX の角度を調整してください。CA-MX の感知可能範囲は図の通りです。CA-MX は最初の動きだけを感知し無線を発信します。CA-MX の前で動き続けた場合、CA-MX は最初の1回以外無線を発信しません。
4. エアコン、換気扇などの側で使用すると誤作動する場合がございます。

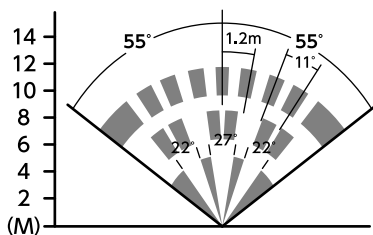

はじめに

CA-MX モーションセンサ発信器は、CA-360J セントラルアラート用のオプション機器です。

CA-360J セントラルアラート本体、CA-RX リモート受信器と一緒に使用します。CA-MX は家の中や、家の周りの動くものを監視します。CA-MX は同時に2台まで使用することが出来ます。CA-MX からの無線を受信した CA-360J は、モーションセンサ用のアイコンが光り、ディスプレイには SS-1 または SS-2 と表示します。

CA-MX を無効にする


CA-MX モーションセンサを作動させたくない場合、CA-MX の機能を無効にする事が出来ます。

CA-360J セントラルアラートの **MOTION** ボタンを約 3 秒間長押しすると、モーションセンサの機能が無効になります。再度有効にする場合は、**MOTION** ボタンを 3 秒間長押しします。


設置方法

1. 電池収納室のカバーを閉じ、ネジで閉めます。


2. 図のように、CA-MX 取付け用の接続部を付属のネジなどで壁に固定します。

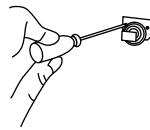

3. CA-MX 本体を接続部に取付けます。

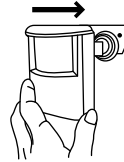

4. 接続部は可動式ですので、お好きな角度に調整してください。

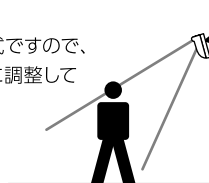


仕様

1. 無線：
2.4GHz の先進的無線技術
2. 無線到達距離：
見通しの良い場所で 60m。ただし設置場所の環境により実際の無線到達距離は短くなります。
3. 登録可能数：
CA-MX は2個まで同一システム内で使用出来ます。
4. 電池/電池寿命：
単三アルカリ電池 2 個/
約 6 ヶ月～12 ヶ月
5. サイズ/重量：
65mm×46mm×87mm /
120g(電池別)


電池の取付け

1. 単三アルカリ電池を 2 本、本体裏の電池収納室へ取付けます。(電池は付属しません。)

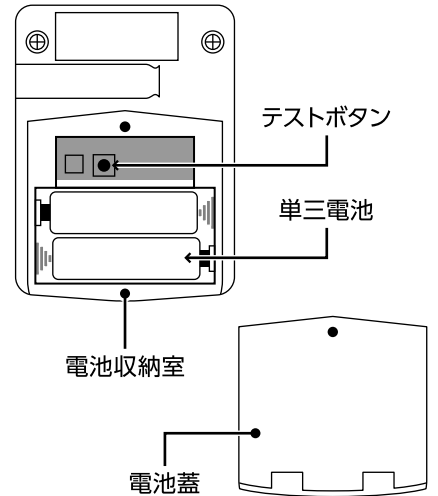

動作テスト

1. CA-MX を壁などに設置後、感知可能範囲内で動作テストをします。テスト前に、感知可能範囲内で動くものが無いようにしてください。電池を設置後、テストまで 1 分程感知可能範囲外でお待ちください。
2. 感知可能範囲に歩いて入ります。CA-MX が動きを感知すると、CA-MX は赤く光ります。一度動きを感知すると、その後 20 秒間は動きを感知しなくなります。再度テストをする場合は、20 秒以上お待ちください。

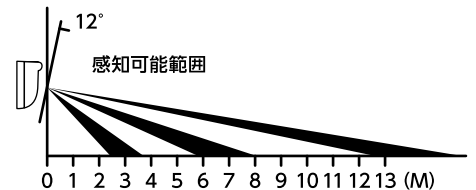

6. 商品仕様：
商品の仕様は予告なく変更される場合がございます。
7. 保証：
ご購入後1年間は、製造に起因する材質上・性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換により品質保証します。

株式会社 自立コム

<http://www.jiritsu.com>

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28番4号

5F 代表 Tel.03-3476-2160
Fax.03-3476-2425

修理・デモ機 Tel.03-3476-2175
Fax.03-3476-2435

営業時間：09:00～17:00 (昼休：12:00～13:00)
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休業