

# セントラルアラート用 SOS呼出しボタン CA-SOS


## 取扱説明書



株式会社 自立コム

## 動作テスト

1. CA-SOS のボタンを押し、ボタンの上部にある無線送信表示が光る事を確認してください。
2. CA-360J が正常に反応している事を確認してください。

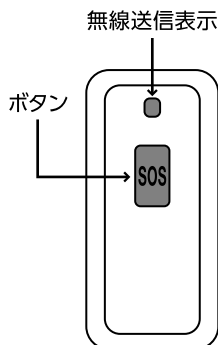

## はじめに


CA-SOS SOS 呼出しボタンは、CA-360J セントラルアラート用のオプション機器です。CA-SOS は助けが欲しいときに、離れた場所にいる人を呼出すために設計されています。

CA-SOS を作動させると、CA-360J に対して無線信号を発信します。CA-360J のディスプレイに **SOS** と表示されている間、CA-360J に登録されている機器に対して **SOS** の信号を発信します。


CA-SOS は耐水加工がされていますので、シャワー室やバススタブの近くに設置することができます。

## 設置方法


1. プレートの爪を押して、CA-SOS 本体からプレートを取り外します。CA-SOS にはストラップが付属していますので、身に付けて使用することもできますし、お風呂場や台所に設置することもできます。

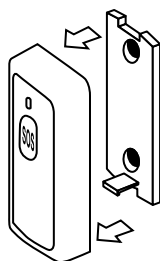

2. ドアや壁など、CA-SOS を設置する場所に、ネジや両面テープ（ネジは付属しません）を使用してプレートを取付けます。

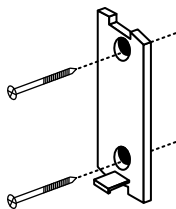

3. CA-SOS 本体をプレートに戻します。




## CA-SOS を CA-360J に登録する

※追加用の CA-SOS はご使用前に必ず CA-360J に登録する必要があります。


1. CA-360J の設定スイッチを **RUN** の位置にし、**TEST** ボタンを **LEAR** の表示が出るまで 5 秒間長押しします。
2. CA-SOS のボタンを、CA-360J に **SUB** と表示されるまで 5 秒間長押しします。CA-360J のディスプレイに **SUB** と表示され、スピーカが ON の場合はピープ音が鳴ります。
3. これで登録作業は完了です。CA-360J の **RESET/SNOOZE** ボタンを押して登録モードを終了します。

## 電池交換


1. プレートから CA-SOS 本体を取り外します。

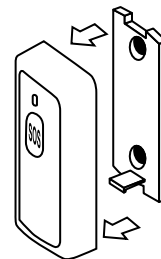

2. 4ヶ所のネジを外します。



3. 電池収納室から古い電池を取り出し、交換します。

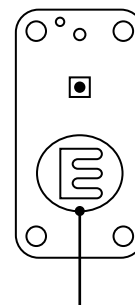

電池収納室

## 仕様

1. 無線：  
2.4GHz の先進的無線技術
2. 無線到達距離：  
見通しの良い場所であれば 60m まで。  
ただし設置場所の環境により実際の無線到達距離は短くなります。
3. 電池/電池寿命：  
CR2032 コイン電池/約 24 か月（使用状況により変化します）
4. 動作保証温度：  
10℃～30℃
5. サイズ/重量：  
36mm×82mm×21mm / 40g
6. 耐水性：  
耐水加工がされているので、お風呂場やシャワー室に設置することができます。しかし、長時間水に浸すことはできません。
7. CA-SOS は 4 台まで同時に登録することが可能です。
8. 商品仕様：  
商品の仕様は予告なく変更される場合がございます。
9. 保証：  
ご購入後 1 年間は、製造に起因する材質上・性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換により品質保証します。

株式会社 自立コム

<http://www.jiritsu.com>

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28番4号

5F 代表

Tel.03-3476-2160

Fax.03-3476-2425

修理・デモ機

Tel.03-3476-2175

Fax.03-3476-2435

営業時間：09:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休業